# スズキ ベルハーモニー 取扱説明書

ハンドタイプ MBH-8・MBH-5・MBH-12・MBH-25 デスクタイプ MBD-8・MBD-5・MBD-12・MBD-25

この度はスズキ「ベルハーモニー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品を末永く、安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。 お読みになった取扱説明書は、大切に保管してください。

# ↑ 使用上の注意

#### 演奏は、必ず手で行ってください。

本製品を投げたり、足で踏んだり、棒などでたたかないでください。 破損の原因につながります。

製品や、製品の部品(キャップ)などを口に入れたりしないでください。 誤飲など、重大な事故につながる恐れがあり、危険です。

幼児が使用する場合には、必ず保護者の監督のもと行ってください。 ケガや事故が起きる恐れあり、危険です。

水分・湿気の多い場所・極端に熱くなる場所での使用・保 管はしないでください。

破損の原因につながります。

#### 衝撃を与えないでください。

本製品をぶつけたり、落したりしないでください。製品に傷を つけるだけでなく、故障の原因となります。

#### 不安定な場所に置かないでください。

本製品を不安定な場所に置かないでください。落下をして思 わぬケガをする恐れがあります。

#### お手入れはやわらかい布でカラ拭きしてください。

アルコール、シンナー、ベンジン等は製品を痛めますので絶対 に使用しないでください。

# デスクタイプ のキャップについて


MBD-8、MBD-5、MBD-12、MBD-25には、キャップが付属されています。このキャッ プを取り付けると、たたく面が大きくなり、より演奏しやすくなります。お好みでお付 けください。

# キャップを取り付ける場合には

本体と同じ色のシールが付いたキャップを、 右図のように、それぞれの本体上部に はめ込んでください。

# ▲ 注意

キャップ部分だけを持って製品を 持ち上げたりしないでください。 キャップが外れて製品が落下する 恐れがあります。

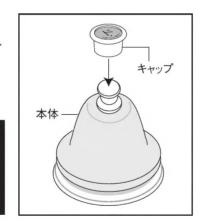

#### 同じ音名シールが付いているキャップについて

MBD-8には、「ド」のシールがついたキャップが2つ、 MBD-12には「ソ」のシールがついたキャップが2つ、

MBD-25には「ド」と「ソ」のシールがついたキャップがそれぞれ2つ入っています。 音名の下に点があるシールのついたキャップは低い「ド」または「ソ」のベルに、音 名の上に点があるシールのついたキャップは高い「ド」または「ソ」のベルに、それ ぞれはめ込んでご使用ください。

### 【MBD-12のキャップの場合】



「ソ」の下に点があるキャップは 低い「ソ」のベルに使用



「ソ」の上に点があるキャップは 高い「ソ」のベルに使用

# ベルハーモニー音域表

	鍵盤	MBH-25		
		MBD-25		
		MBH-8 MBD-8	MBH-5 MBD-5	MBH-12 MBD-12
低	C1			
低音部				
				g <sup>1</sup> g#1
				a <sup>1</sup>
				a <sup>#1</sup>
				b <sup>1</sup>
	C <sup>2</sup>	c <sup>2</sup>	c#2	
		d <sup>2</sup> 1	C"-	
			d#2	
		e <sup>2</sup>		
		f <sup>2</sup>	""	
		g <sup>2</sup> - 1	f#2	
4		g.	g#2	
		a <sup>2</sup>	9	
			a <sup>#2</sup>	
		b <sup>2</sup> c <sup>3</sup>		
	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>		_c#3
				d <sup>3</sup>
				d#3
				e <sup>3</sup>
				f <sup>3</sup> f#3
				g <sup>3</sup>
7				9
뇸				
自辛				
高音部	C <sup>4</sup>			
	U.			